


CHNT

NXM、NXMS-1600辅助、报警触头使用说明书



AX	分闸或自由脱扣(OFF&TRIP)	F12 — F11
	合闸(ON)	F12 — F11
AL	合闸或分闸(ON&OFF)	B12 — B11
	自由脱扣(TRIP)	B12 — B11

注：随附件配3根黑色(辅助触头)或黄色(报警触头)外引线。


附件型号说明

- □ 安装位置代号：左边安装(L)，右边安装(R)
- 壳架代号(见表1)
- 附件名称代号：辅助触头(AX)，报警触头(AL)


表1 适用壳架代号

壳架	1600
代号	M7

装配位置




● 装配前，产品先进行机构操作测试。

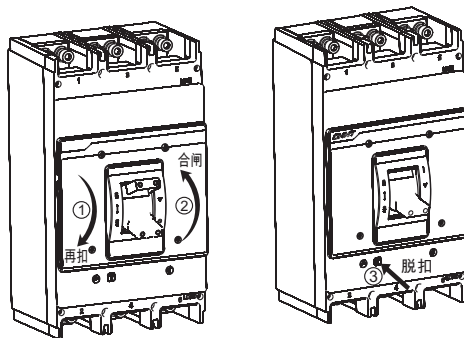


● 请勿在分/合闸位置装配附件


1 ● 打开面盖。

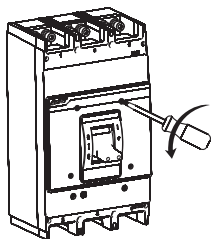


2 ● 接附件外引线。
● 沿缺口处剪开出线口。

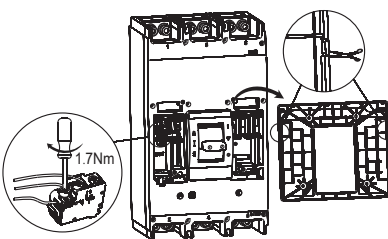

3 ● 将附件后端与中盖卡位，再前端下压，卡扣在中盖安装槽内。

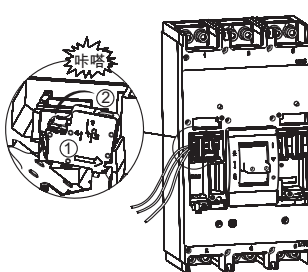

4 ● 将面盖盖上并紧固。
● 附件测试。

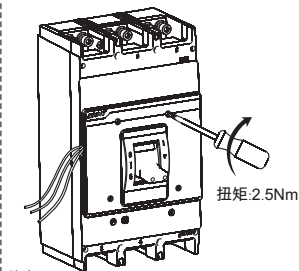

注意：

- △ 外引线需从出线口引出，切勿被面盖压伤。
- △ 附件应在断路器不同操作状态下能正确指示。